



はじめにお読みください


箱の中身を確認する

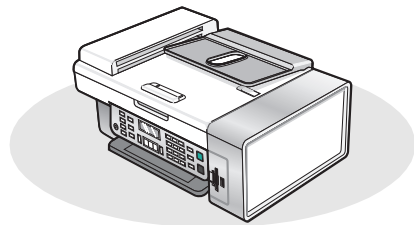


□ Lexmark 5400 Series 本体

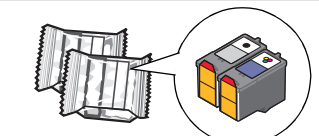


□カートリッジ 2 個




□ソフトウェア CD-ROM 1 枚




□電源コード



□モジュラーケーブル

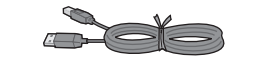

□USB ケーブル



□取扱説明書
・『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
・『セットアップガイド』(本紙)
・『ユーザズガイド』
・『操作ガイド』(CD-ROM に収納)

□その他
各種のご案内が同梱されている場合があります。

警告


- 雷のときは、電源コードの接続など本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 電源コードに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 必ず本機に同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

1 電源を入れる

警告


差し込む順番をまちがえないようにしてください。
感電、火災の原因となります。

1

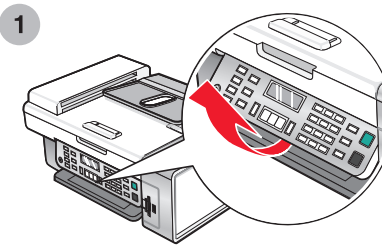


手前に引き出します。

2

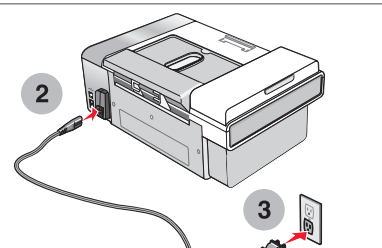

②→③の順番で電源コードを差し込みます。

3

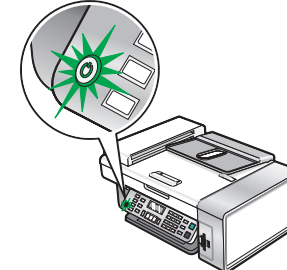

電源ボタンが点灯します。

2 用紙をセットする

1



用紙サポートを起こします。
排紙トレイを引き出します。

2



印刷面を手前にして A4 サイズの普通紙をセットします。

3




左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます。

3 電話回線に接続する

参考


ご利用になる電話回線や周辺機器によって、電話回線への接続方法は異なります。詳しくは『ユーザズガイド』の「FAX する」をご覧ください。

1

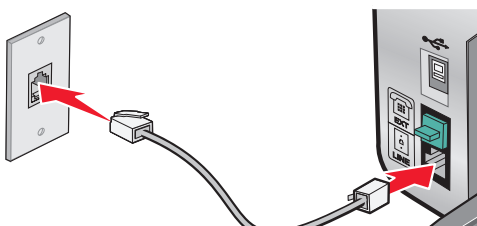

付属のモジュラーケーブルをモジュラージャック用接続端子と壁のモジュラージャックに接続します。

2

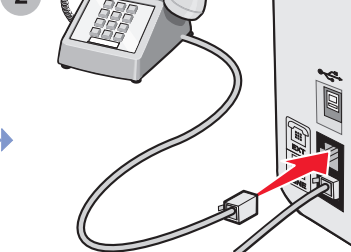

電話用接続端子から端子キャップを外し、電話機を接続します。


セットアップガイド

LEXMARK 5400 Series

4 本体の設定をする

最初は液晶ディスプレイに設定メニューが英語で表示されています。


1

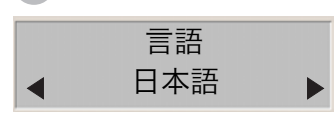

言語
日本語

◀ ボタンを押して [日本語] を表示し、[✓] ボタンを押します。


2

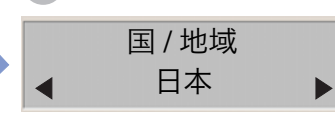

国 / 地域
日本

▶ ボタンを押して [日本] を表示し、[✓] ボタンを押します。


3



日付を入力
2006/07/15

テンキーで現在の日付を入力し、[✓] ボタンを押します。


4



時刻を入力
07:35

テンキーで現在の時刻を入力し、[✓] ボタンを押します。


5



時刻表示形式
AM

◀ ▶ ボタンを押して [AM] [PM] [24hr] のいずれかを表示し、[✓] ボタンを押します。


6

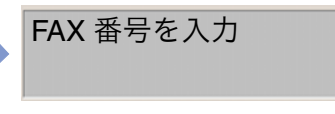

FAX 番号を入力

テンキーで自局の FAX 番号を入力し、[✓] ボタンを押します。

7

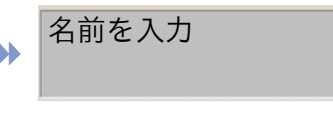

名前を入力

テンキーで発信元の名前を入力し、[✓] ボタンを押します。

参考


発信元の名前は英数字のみ入力できます。また発信元の名前は入力しなくてもかまいません。

5 カートリッジを取り付ける

1


注意

金属面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

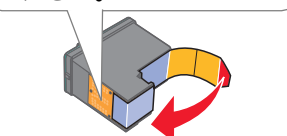


カートリッジのテープの先端をつまんではいけません。

2

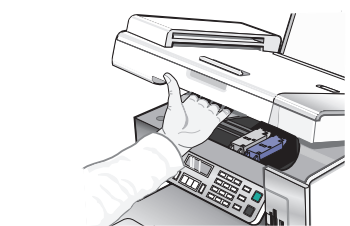


持ち上げます。
カートリッジホルダーが自動的に中央の取り付け位置に移動します。

3

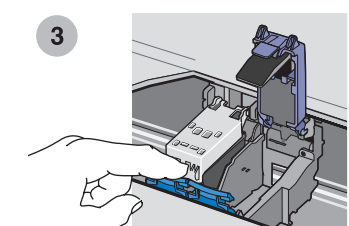

ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開きます。


4

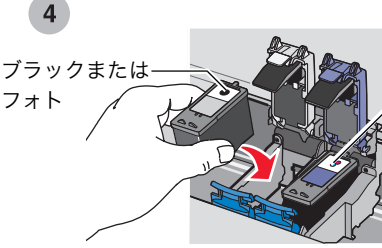

ブラックまたはフォト


カラーカートリッジを右側のホルダーに、ブラックまたはフォトカートリッジを左側のホルダーにセットします。

5

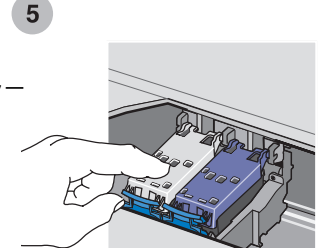


固定カバーを閉じます。

6

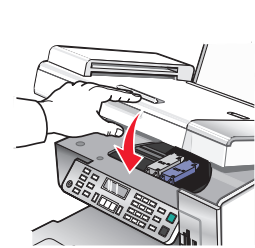


ゆっくりおろします。

7

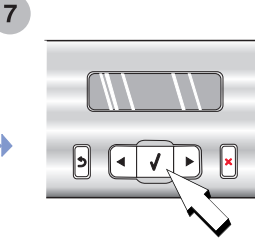

[ヘッド調整] のメッセージが表示されてることを確認し [✓] ボタンを押します。

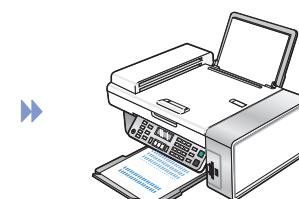

プリントヘッド調整パターンが印刷され、プリントヘッド調整が自動的に終了します。

以上でセットアップは完了しました！

さっそく写真を印刷してみましょう！



本紙裏面をご覧ください。
セレクトシートを使用してメモリカードの写真を印刷する方法を紹介しています。

いろいろな機能を使いたい場合は...




『ユーザズガイド』をご覧ください。
詳しい操作方法やパソコンから使用する場合に必要のソフトウェアのインストール方法を説明しています。

メモ리카ードの写真を印刷してみよう


さっそく写真を印刷してみましょう。ここではメモ리카ードの写真をLサイズのフォトペーパーに印刷する方法を紹介します。

1 用紙をセットする

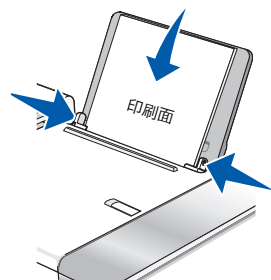

印刷面を手前にして A4 サイズの普通紙をセットします。左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます。

2 メモ리카ードをセットする

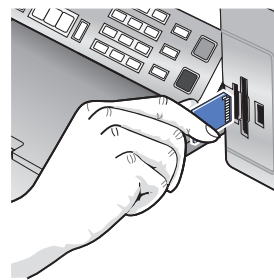

参考

メモ리카ードのセット方法については、下記の「本機で使えるメモ리카ードと位置」を参照してください。

下図で示したメモ리카ードの面が操作パネル側になるようにメモ리카ードをスロットに差し込みます。

メモ리카ードをセットするとアクセスランプが点滅し、データの読み込みが始まります。読み込みが終わるとアクセスランプは点灯したままになります。


3 セレクトシートを印刷する

- 写真メニュー
◀ セレクトシート ▶
[セレクトシート] が表示されていることを確認し、☒ ボタンを押します。
- セレクトシート
◀ シートの印刷 ▶
[シートの印刷] が表示されていることを確認し、☒ ボタンを押します。
- シートの印刷
すべての写真 x 枚
[すべての写真 x 枚] が表示されていることを確認し、☒ ボタンを押します。

参考


X の部分には保存されている写真の枚数が表示されます。

- セレクトシートの印刷
◀ US レターまたは A4.. ▶
☒ ボタンを押します。

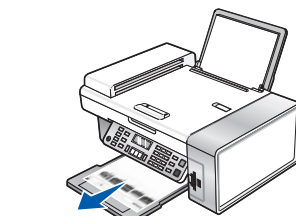

セレクトシートが印刷されます。

本機で使えるメモ리카ードと位置

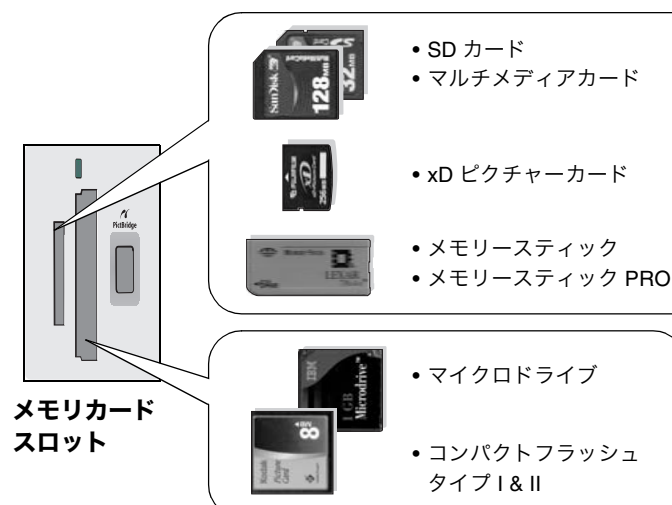

- SD カード
- マルチメディアカード

- xD ピクチャーカード

- メモリースティック
- メモリースティック PRO

- マイクロドライブ


- コンパクトフラッシュ
タイプ I & II

アダプタが必要なカード

- mini SD カード
- micro SD カード
- TransFlash カード
- RS- マルチメディアカード
- メモリースティックデュオ
- メモリースティック PRO デュオ

カードを差し込む方向

4 印刷する写真を選ぶ

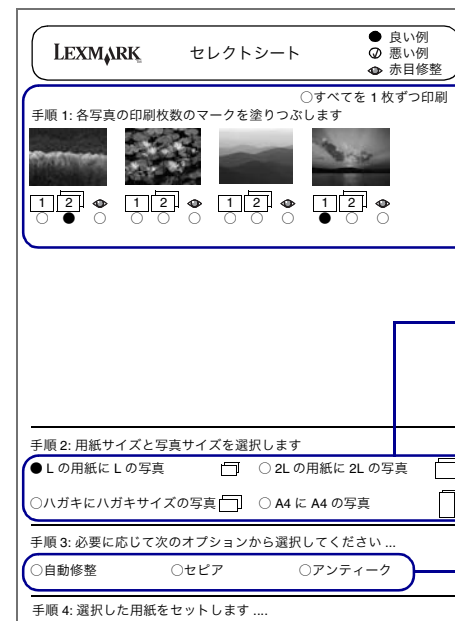

- 印刷したい写真を選びます。

- 1 枚印刷する場合は [1] のマークを、2 枚印刷する場合は [2] のマークを、3 枚印刷する場合は両方のマークをしっかりと塗りつぶします。
- 赤目を修整する場合は赤目修整のマーク を塗りつぶします。

参考

印刷しない写真は [1]、[2] どちらのマークも塗りつぶさないでください。


- 用紙と写真のサイズを選択します。ここでは [L の用紙に L の写真] のマークをしっかりと塗りつぶします。

- 写真のカラー効果を変更する場合は選択します。いずれかのマークを 1 つしっかりと塗りつぶします。

参考

セレクトシートの詳しい記入方法は『ユーザーズガイド』の「写真を印刷・保存する」を参照してください。

5 写真を印刷する用紙とセレクトシートをセットする

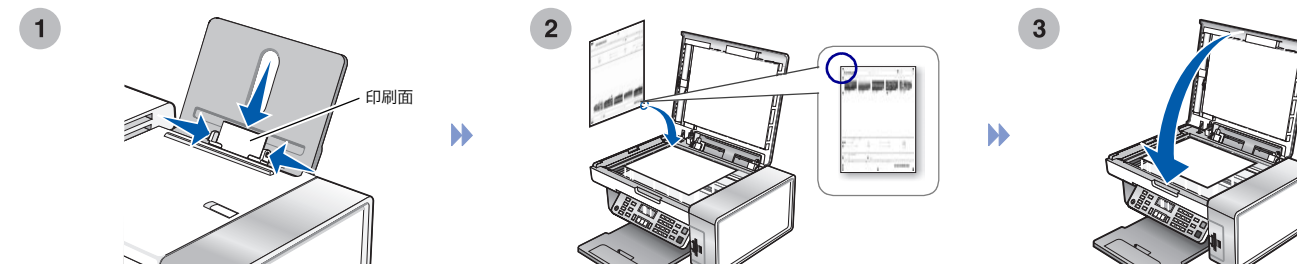


L 判のフォトペーパーを印刷面を手前にしてセットします。左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます。

セレクトシートの記入面を下に向け、原稿台に置きます。

ゆっくり閉じます。

6 写真を印刷する

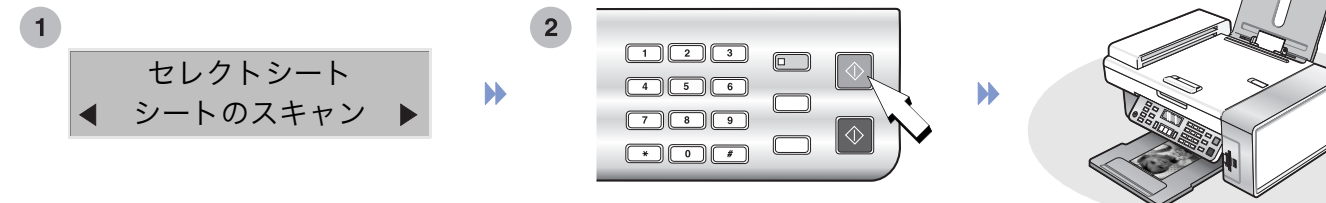

[シートのスキャン] が表示されていることを確認し、☒ ボタンを 2 回押します。

スキャンが終了したら【スタートカラー】ボタンを押します。

はい！印刷できました。

セットアップや写真の印刷で困ったときは...

『ユーザーズガイド』の「困ったときは」をご覧ください。あるいは、カスタマーコールセンターへお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

TEL: 03-6670-3091 FAX: 03-6670-3092

(年中無休 電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 FAX は 24 時間受付)
お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』をご覧ください。